Per maggiori informazioni riguardo i prodotti Sea-Doo® Seascooter™
(Garanzia, Servizio post vendita / Manutenzione, parti di ricambio & acquisto batterie)

VISITATE www.bluedream.it

Tutte le specifiche e le descrizioni che appaiono in questo manuale sono corrette al momento della pubblicazione.
Per aggiornamenti o maggiori informazioni sui Sea-Doo® Seascooter ™,
VISITATE www.bluedream.it

Progettati e costruiti da STALLION SPORT LTD.
Block F, 6/F, Wah Hing Industrial Mansions
36 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

Prodotti brevettati, brevetti:
USA, Canada, EU, Australia, Japan, Hong Kong, China & Turkey
US D471,506S / US D518,768S / D527,702S / US D506,176S / US D507,776S
D512,678S / D519,911S / 6848385 B2 / US 7000559 B2 / US 7093554 B1 / 11/102,302
0500577.8 / 0500578.0 / 0500579.2 / HK1072691 / ZL200530005661.5
ZL200430079550.4 / ZL200430057359.X / ZL200530005662.X / ZL200530005663.4
ZL200320103738.8 / ZL200520008894.5 / 1194933 / 1254107 / 1225250
000330311-0001 / 000183900-0001 / 000183900-0002 / 000330279-0001
000330295-0001 / 03020902.7 / 302949 / 302564 / 302563 / 302950
302948 / 2005100230 / 200503474 / 29/268,724 / 11/595,675 / 000816376-0001

Numero verde: 1 - 877 - 2650996
service@stallionsport.com
www.stallionsport.com

STALLION Product

www.stallionsport.com

Produit Autorisé
Licensed Product

SEA-DOO® e il logo BRP sono segni distintivi di
Bombardier Recreational Products Inc. o sue affiliate,
utilizzate sotto licenza da Stallion sport Ltd.
Per maggiori informazioni sui prodotti SEA-DOO® visitate il sito www.seadoo.it

BREVETTATO STAMPATO IN CINA SDEP#14028

SEASCOOTER™ - UNDERWATER PROPULSION

RS SERIES

UNDERWATER PROPULSION REDEFINED

LI-ION POWERED

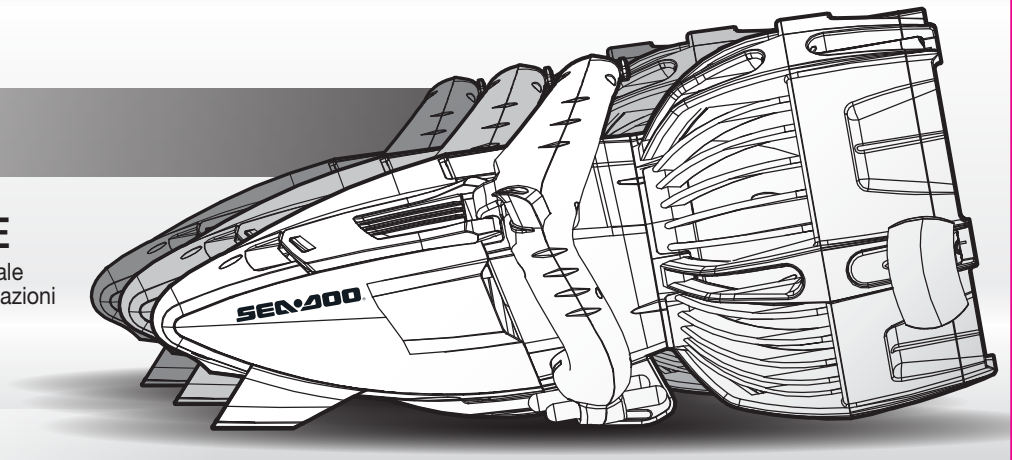

IT MANUALE OPERATORE

- Alla vendita di questo dispositivo, includere il manuale dell'operatore dove troverete, tutte le rilevanti informazioni di sicurezza ed eventuali parti/accessori originali.
- E' responsabilità del cedente fornire appropriate informazioni di sicurezza ed utilizzo sul dispositivo quando viene ceduto ad altre persone.

Seascooter™ RS 1	SD15001
Seascooter™ RS 2	SD15002
Seascooter™ RS 3	SD15003

ATTENZIONE

PRODOTTO AZIONATO ELETTRICAMENTE

Non raccomandato per ragazzi sotto i 14 anni. Come per tutti i prodotti elettrici devono essere seguite certe precauzioni al fine di evitare shock elettrici. Leggere attentamente questo manuale operatore prima di utilizzare il Sea Doo Seascooter.

www.seadooseascooter.com

INDICE

INTRODUZIONE 2

AVVERTENZE 3

DIAGRAMMA PARTI 5

SULLA BATTERIA 6

CARICARE LA BATTERIA 7

SOSTITUIRE LA BATTERIA 8-9

UTILIZZO 10-11

CURA E MANUTENZIONE 12

ACQUISTO PARTI 12

RISOLUZIONE SITUAZIONI 13
- L'unità non funziona
- Elica bloccata
- Allagamento
- Comandi bloccati

SPECIFICHE TECNICHE 16

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTE 17-18

I Sea Doo Seascooter sono apparati elettrici riciclabili e NON devono essere gettati tra i rifiuti domestici. Aiutateci a mantenere pulito l'ambiente e a salvare risorse inviandoci l'apparecchio per lo smaltimento.Contattate Blue Dream al fine di avere l'autorizzazione al reso.

INTRODUZIONE

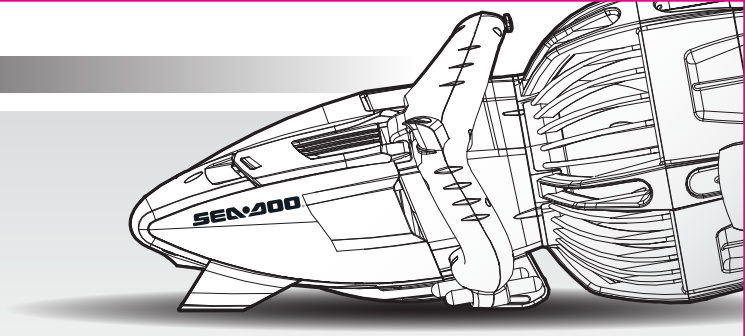

| SCOPRILO |

NON VI E' NIENTE DI ORDINARIO NEL SUO ASPETTO...
NE' NEL MODO IN CUI TI TRASCINA...
TI IMMERGI E LUI REAGISCE E SI ADATTA...
QUANDO AZIONI I SUOI COMANDI INIZIA A VIVERE...

LA NUOVA SERIE SEA-DOO® SEASCOOTER™!

LI-ION POWERED

Il Seascooter RS introduce il primo sistema di batterie LI-ION su di un DPV divertente e leggero, che può essere ricaricato direttamente dall'unità, ma che è anche rimovibile per caricarlo a casa o per sostituire la batteria scarica con una carica, in modo da prolungare l'utilizzo del mezzo.

| ALTRE CARATTERISTICHE |

ASSETTO
I Seascooter RS sono dotati di una camera di galleggiamento che si riempie tramite dei passaggi posizionati strategicamente in modo da raggiungere quasi istantaneamente un assetto neutro appena in acqua e che permettono lo svuotamento della camera quando in superficie.

I Seascooter sono progettati per essere utilizzati in acqua salata. In acque dolci quali quelle di laghi o piscine, avranno meno galleggiamento e potrebbero affondare in quanto queste acque sono meno dense.

ALETTONI
Lo spoiler posizionato nella testa del mezzo e gli alettoni sul corpo prevengono perdite di controllo e mantengono l'assetto lineare durante la marcia, dando riposo alle braccia.

MANUBRIO + INDICATORE STATO BATTERIA A LED
Il manubrio del Seascooter RS è lo strumento principale di navigazione per l'utente ed è fatto con il miglior materiale antiurto. È stato progettato in modo ergonomico, così da mantenere una posizione naturale delle dita durante le operazioni di immersione, e con un attacco per accessori e indicatore a LED dello stato batteria, per avere una lettura accurata della carica residua.

⚠ ATTENZIONE

- Questo non è uno strumento di salvataggio. NON UTILIZZARE quale aiuto per il galleggiamento.

- Ispezionare SEMPRE l'area di immersione prima dell'uso per assicurarsi che sia libera da ostacoli come barche o altri utenti del mare.

- Questo prodotto non dovrebbe mai essere utilizzato sotto i quattordici anni.
- Il Seascooter è progettato per essere utilizzato da un singolo utente per volta.

- Prima di usare il prodotto leggere attentamente questa guida dell'operatore.

- Fare attenzione a non far cadere il mezzo durante il trasporto, in modo da evitare ferite a piedi o mani.

- Fare attenzione a non tagliarsi o schiacciarsi con il mezzo

- MAI appoggiare i propri abiti, il proprio corpo o qualsiasi altro equipaggiamento al Seascooter.

- Indossare SEMPRE un giubbetto di salvataggio (PFD – dispositivo di galleggiamento personale) autorizzato dalle autorità di competenza e con conformità europea.

- MAI appoggiare parti del corpo, vestiario o altri oggetti nelle vicinanze dell'elica. Non indossare indumenti larghi o equipaggiamenti che potrebbero essere risucchiati dall'elica.

- Il mezzo deve essere utilizzato con particolare attenzione vicino a persone con capelli lunghi. Gli utenti con capelli lunghi DEVONO indossare una cuffia o raccogliere i capelli in maniera sicura prima dell'utilizzo.

- Prima dell'uso informarsi sulla profondità dei fondali, maree, correnti pericolose, situazione meteo e venti. Prima dell'utilizzo, SEMPRE esplorare l'area di immersione se sconosciuta.

- Assicurarsi SEMPRE di avere abbastanza carica per poter tornare a riva prima di utilizzare il Seascooter.

- NON usare alcolici o droghe prima dell'utilizzo del Seascooter.

- Utilizzare sempre equipaggiamento appropriato come muta, maschera e boccaglio, pinne, boa di segnalazione, giubbino salvagente approvato CE quando ci si immerge con il Seascooter.
- Il Seascooter non deve essere utilizzato in retromarcia.
- Attivare il Seascooter SOLO in acqua.
- Quando ci si immerge in mancanza di luce naturale bisogna SEMPRE utilizzare un'adeguata illuminazione artificiale.

⚠ PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO:

Le seguenti operazioni potrebbero portare a ferite da schiacciamento o taglio, porre attenzione ai propri arti durante l'apertura, chiusura e trasporto del mezzo:

- Chiudere le cerniere della calotta superiore
- Inserire la calotta posteriore
- Riporre il Seascooter o la batteria
- Caduta accidentale del Seascooter o della batteria

ATTENZIONE:

- MAI rimuovere le griglie di protezione se non per manutenzione.
- Familiarizzare con le funzionalità del Seascooter e la durata della batteria prima di avventurarsi in escursioni o immersioni.
- Caricare SEMPRE la batteria al massimo prima di utilizzare il Seascooter.
- Pulire SEMPRE le superfici del Seascooter se entrano in contatto con creme solari o lozioni in generale perchè potrebbero portare all'invecchiamento precoce della superficie stessa e questa potrebbe crepare.
- Se il funzionamento dell'elica diventa intermittente, o viene udito il cicalino di avviso, è certo che dell'acqua sia penetrata in uno dei vani del mezzo. Se in sicurezza, spegnere l'interruttore generale del mezzo e portarlo fuori dall'acqua in modo da poter controllare l'eventuale presenza di acqua in uno dei vani. Procedere immediatamente ad asciugarla. Se l'episodio accade durante un'immersione usare SEMPRE le procedure di sicurezza adatte.
- MAI esporre il Seascooter alla luce del sole diretta, quando a riposo. LA BATTERIA NON VA MAI SURRISCALDATA, POTREBBE ESPLODERE O COMUNQUE ESAURIRSI.
- MAI aprire la calotta superiore del Seascooter quando in acqua.
- SEMPRE spegnere l'interruttore principale quando non si utilizza il Seascooter.
- MAI utilizzare i modelli RS1 e RS2 sotto la profondità massima raccomandata di 40 metri.
- MAI utilizzare il modello RS3 sotto la profondità massima raccomandata di 30 metri.
- I Seascooter sono progettati per il solo utilizzo in acqua. Mai utilizzarlo con sabbia, cemento o materiali semisolidi o liquidi diversi dall'acqua. MAI utilizzarlo per scopi diversi dall'immersione o dal nuoto in acqua.
- MAI utilizzare l'unità se si nota che è danneggiata in qualsiasi modo.
- Sostituire immediatamente la batteria se danneggiata.
- Il Seascooter DEVE essere utilizzato per immersioni in apnea solo da personale qualificato con brevetto.
- Se utilizzato per immersioni in apnea, le discese e le risalite devono essere eseguite con tecniche da immersione riconosciute.
- Per poter eseguire immersioni con il Seascooter l'operatore DEVE avere un brevetto rilasciato dalle autorità competenti.
- Il galleggiamento dell'unità può cambiare a seconda dei differenti tipi di acqua (salata, dolce) e in base alle temperature e pressioni, questo potrebbe far diventare l'assetto negativo.
- MAI lasciare il Seascooter nell'acqua quando non in uso. Togliere SEMPRE dall'acqua dopo l'uso.

DIAGRAMMA PARTI

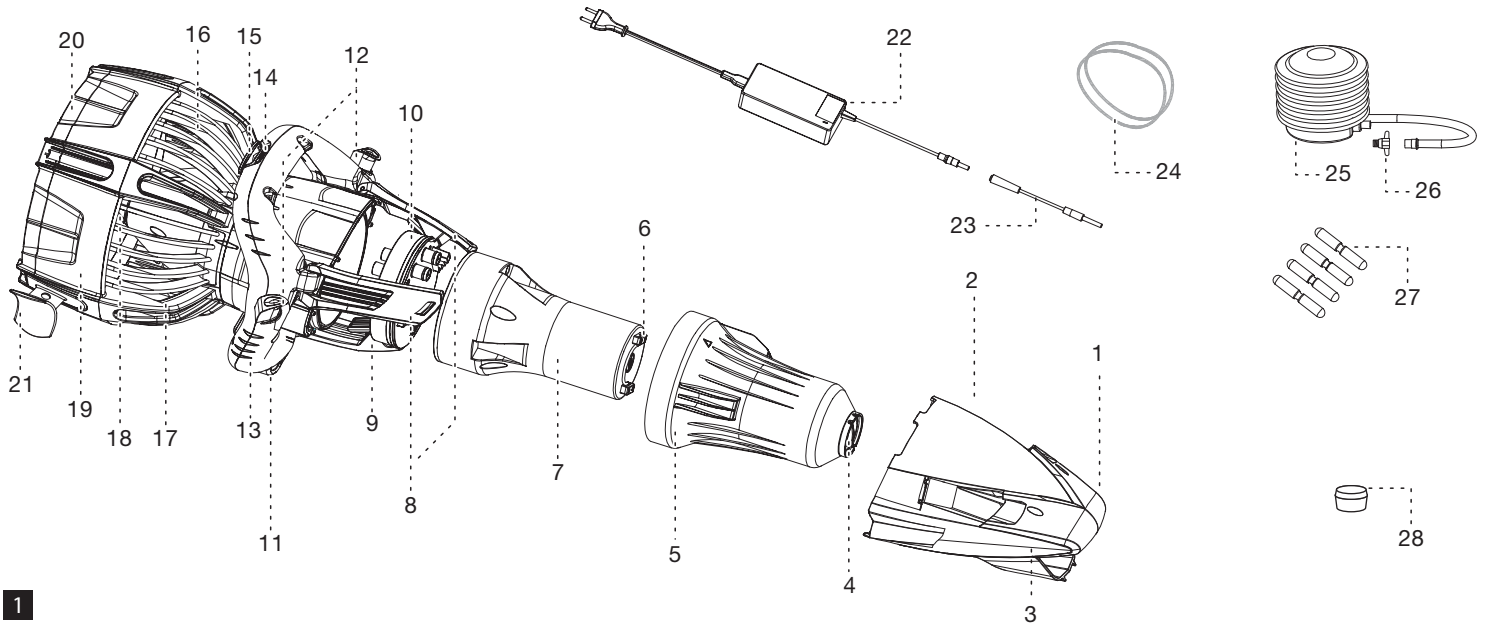

1

1 Protezione Calotta esterna
2 Calotta esterna
3 Alettone anteriore
4 Presa di ricarica
5 Calotta vano batteria
6 Maniglia pacco batteria
7 Pacco batteria
8 Chiusure laterali
9 Chiusura inferiore
10 Scheda elettronica
11 Pinna centrale
12 Comandi
13 Manubrio
14 Indicatore LED di stato carica batteria
15 Interruttore principale
16 Griglia frontale
17 Supporto venturi
18 Elica
19 Venturi
20 Griglia posteriore
21 Alettone x 2 (Non incluso nel modello RS3)
22 Caricabatteria
23 Estensione cavo di ricarica
24 Anello in gomma x 2
25 Pompa aria
26 Presa filettata pompa aria
27 Pesi zavorra x 4 (Non inclusi nel modello RS3)
28 Grasso siliconico

PRECAUZIONI BATTERIA

RS1 Batteria:Utilizzabile nei modelli Seascooter RS1 / RS2 / RS3
RS 2 Batteria: Utilizzabile nei soli modelli Seascooter RS2 / RS3
RS 3 Batteria: Utilizzabile nei soli modelli Seascooter RS3

⚠ ATTENZIONE!

Sostituire immediatamente la batteria se danneggiata.

- Utilizzare sempre e solo il caricabatterie originale.
- La batteria NON DEVE essere buttata nella spazzatura di casa, utilizzare gli appositi contenitori per batterie.
- Riporre la batteria in luoghi ben ventilati e distanti dalle fonti di calore e fiamme libere, nonchè a distanza dalla portata dei bambini.
- Non bruciare, smontare, danneggiare, cortocircuitare o esporre al calore o fiamme libere.
- La batteria contiene dei dispositivi di sicurezza che, se danneggiati, potrebbero portare la batteria a generare calore, a danneggiarsi o addirittura ad esplodere.
- Non gettare nel fuoco, non lasciare alla luce del sole diretta o applicare direttamente calore, potrebbe esplodere o perdere gas esplosivi.
- Non lasciare la batteria alla luce diretta del sole o utilizzare o lasciare la batteria in ambienti ad alta temperatura. Questo potrebbe portare alla generazione di calore, al danneggiamento della batteria, o alla sua esplosione. Utilizzare la batteria in questa maniera potrebbe anche provocare la perdita di performance e l'accorciarsi dell'aspettativa di vita della batteria.
- Non posizionare la batteria vicino o sul fuoco o in ambienti ad alte temperature.
- NON BUTTARE ACQUA SU UNA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO IN FIAMME. Se una batteria al litio viene a contatto con l'acqua mentre sta bruciando, questo farà divampare maggiormente l'incendio. Utilizzare SOLO un estintore a polvere o a Co2.
- Non esporre la batteria all'acqua, o lasciarla bagnata.
- Evitare cadute o shock alla batteria.
- Mai bucare le batterie con chiodi, colpirle con martelli, saltarci sopra o comunque danneggiare il vano batterie.

CARICARE LA BATTERIA

Per rimuovere la calotta in modo da poter estrarre il blocco batterie, attenersi sempre alle seguenti istruzioni per evitare di ferirsi.

1. Assicurarsi, prima di procedure, che l'interruttore principale sia in posizione OFF. (Fig. 2)
2. Assicurarsi SEMPRE che il Seascooter sia fuori dall'acqua, ben asciutto ed in un'area asciutta.
3. Aprire i tre ganci e rimuovere la calotta sterna. (Fig. 3 & 4)
4. Svitare e rimuovere il tappo sulla punta della calotta vano batteria. (Fig. 5)
5. Connettere l'estensione del cavo caricabatterie. (Fig. 6)
6. Inserire l'estensione del cavo caricabatterie all'interno del foro del tappo vano batteria fino ad incastrarlo nella presa della batteria. Solo allora inserire la spina del caricabatterie alla presa di corrente. (Fig. 7)
7. La ricarica impiegherà circa 3-5 ore per il modello RS3, 4-6 ore per il modello RS2 e 7-9 ore per il modello RS1, quando la batteria è completamente scarica. Quando il caricabatterie è in modalità di carica il suo LED diventerà rosso. Una volta che la batteria sarà completamente carica il LED diventerà verde. (Fig. 8)
8. Una volta che la batteria è completamente carica rimuovere prima la spina del caricabbatterie dalla presa di corrente.
9. Disconnettere poi l'estensione cavo del caricabatterie dal pacco batterie.
10. ASSICURARSI che le guarnizioni e le superfici di tenuta siano pienamente lubrificate con grasso siliconico (come quello fornito nella confezione) e completamente pulite da residui (sabbia etc), prima di avvitare il tappo vano batteria (Fig. 9 & Fig. 10), quindi chiuderlo fermamente (see Fig. 11). ASSICURARSI che la sicura in plastica non sia frapposta tra il tappo e la base quando si avvita il tappo.
11. Chiudere la calotta superiore con le tre cerniere.

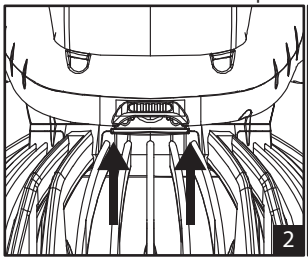

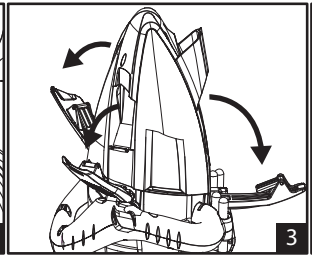

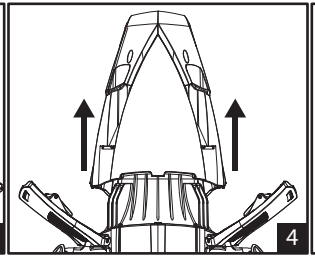

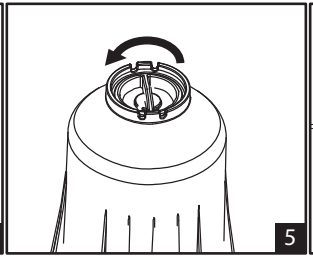

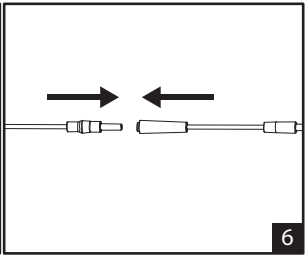

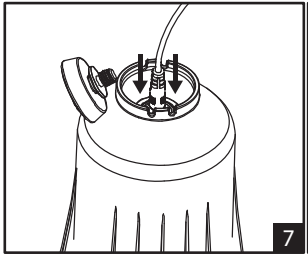

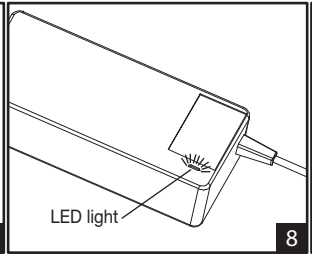

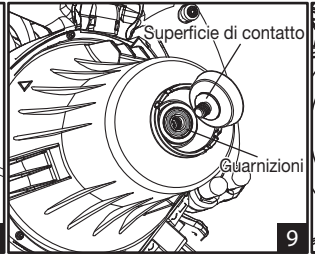

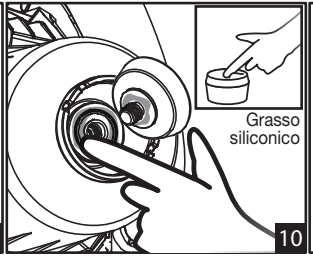

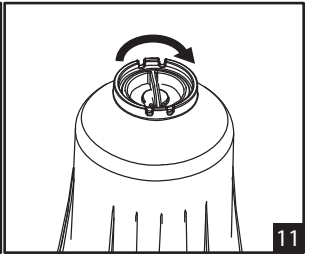

SOSTITUIRE LA BATTERIA

⚠ ATTENZIONE!

- **Assicurarsi che il tappo vano batteria sia ben chiuso prima dell'utilizzo.**
- **Per evitare ferite o incidenti durante le operazioni di sostituzione della batteria posizionare SEMPRE l'anello in gomma come da figura in modo da evitare che la calotta salti.**

Per rimuovere il vano batteria e quindi sostituire la batteria, l'utente DEVE sempre operare come da seguenti istruzioni.

1. Assicurarsi SEMPRE che l'interruttore principale sia posizionato su OFF. (Fig. 12)
2. Assicurarsi SEMPRE che il Seascooter sia fuori dall'acqua, completamente asciutto e posizionato in un'area asciutta.
3. Aprire i tre ganci e rimuovere la calotta di protezione. (Fig. 13 & 14)
4. Rimuovere il tappo sul vano batteria. (see Fig. 15)
5. Annodare gli anelli di gomma e farli passare sopra il vano batteria e intorno al manubrio come da figura 16 in modo che la calotta non possa saltare.
6. Rimuovere l'adattatore dalla pompa aria ed avvitarlo nel foro di ricarica.
7. Connettere la pompa all'adattatore e pompare finchè il vano batteria viene sollevato totalmente dalla sua sede. (Fig. 17).

IMPORTANTE: posizionare SEMPRE gli anelli in gomma prima di utilizzare la pompa. (Il vano batteria potrebbe "esplodere" e causare danni o ferite se non assicurato con gli anelli di gomma)

8. Rimuovere gli anelli di gomma e il vano batteri. (Fig. 18)
9. Togliere la batteria dall'unità. (Fig. 19)

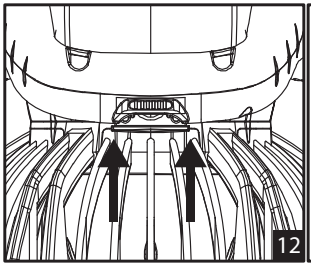

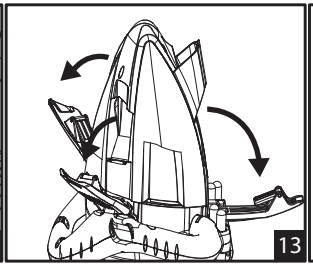

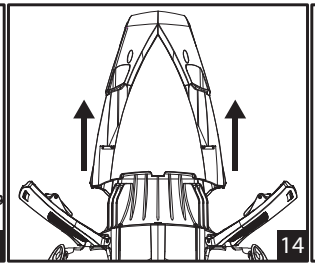

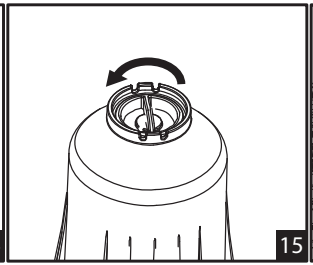

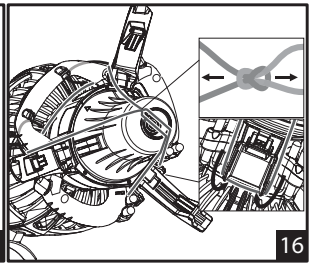

10. Eseguire le operazioni necessarie o sostituire con altra batteria serie RS.

IMPORTANTE: La batteria del modello RS1 può essere utilizzata sui modelli RS1, RS2 ed RS3. La batteria del modello RS2 può essere usata sui modelli RS2 e RS3. La batteria del modello RS3 può essere utilizzata solo sul modello RS3.

11. ASSICURARSI SEMPRE che le guarnizioni siano completamente pulite e ben lubrificate con il grasso siliconico fornito con l'unità prima di rimettere il vano batteria in posizione. (Fig. 20 and 21)

12. ASSICURARSI che le frecce presenti sul vano batteria e il corpo del mezzo siano allineate prima di assicurare il vano batteria in sede. (Fig. 22)

13. ASSICURARSI che le guarnizioni e le superfici di tenuta siano pienamente lubrificate con grasso siliconico (come quello fornito nella confezione) e completamente pulite da residui (sabbia etc), prima di avvitare il tappo vano batteria (Fig. 9 & Fig. 10), quindi chiuderlo fermamente (see Fig. 11). ASSICURARSI che la sicura in plastica non sia frapposta tra il tappo e la base quando si avvita il tappo.

14. Riposizionare la calotta superiore e chiudere i ganci.

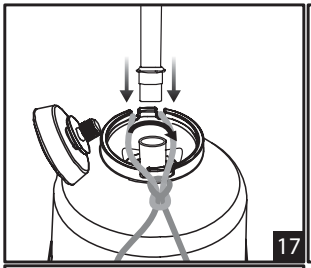

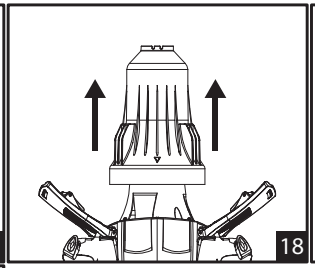

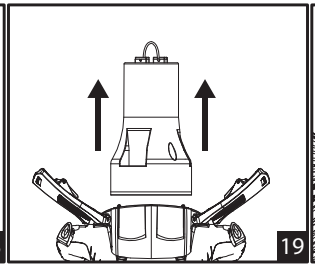

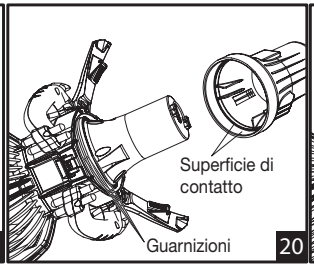

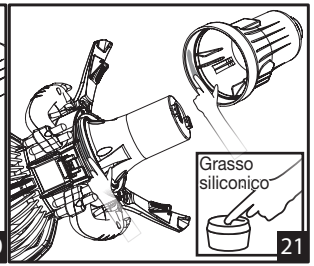

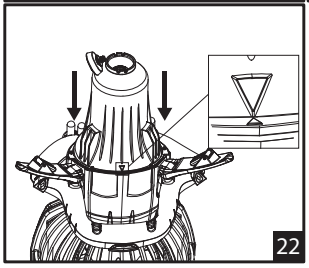

UTILIZZO

Prima di utilizzare l Seascooter della serie RS per la prima volta, BISOGNA caricare la batteria. Seguire le istruzioni di carica a pagine 7 e le precauzioni a pagina 6.
Il vostro Seascooter RS1 & RS2 può essere utilizzato per nuotare, per fare snorkeling o immersioni fino a 40mt (personale specializzato).
Il vostro Seascooter RS3 può essere utilizzato per nuotare, per fare snorkeling o immersioni fino a 30mt (personale specializzato).

Per utilizzare il Seascooter, seguire le istruzioni.

1. Seguire le istruzioni a pagina 7 e caricare la batteria appena prima dell'utilizzo.
2. Immergere il Seascooter in acqua e scuoterlo con modo per rilasciare l'aria presente nelle intercapedini.
3. I modelli RS assumono assetto neutro automaticamente. Utilizzare i pesi accessorio forniti per cambiare l'assetto (Fig. 23).
4. Inserire entrambi i deflettori nelle apposite sedi poste all'esterno della griglia posteriore. (Fig. 24).
5. Quando pronto all'utilizzo posizionare l'interruttore principale in ON. (Fig. 25).
6. Premere entrambi i pulsanti di avviamento per far partire l'elica (fig. 26). Il Sescooter accelererà fino alla prima velocità. (Esiste un piccolo ritardo prima che l'elica cominci a girare).
7. Per passare ad una velocità successiva rilasciare e premere semplicemente uno dei due pulsanti di avviamento in meno di mezzo secondo. Il Seascooter accelererà fino alla velocità successiva. Assicurarsi di tenere entrambi i pulsanti premuti per far girare l'elica.
8. Alla velocità più alta non si avranno altri effetti rilasciando e premendo i pulsanti. (RS1 & RS2 - 3 velocità, RS3 - 2 velocità)
9. Per fermare l'elica rilasciare semplicemente uno dei pulsanti.
10. Quando il mezzo è non utilizzato e fuori dall'acqua, SEMPRE posizionare l'interruttore principale su OFF. (fig. 27)
11. Mantenere l'appropriata postura per raggiungere la massima velocità possible. – Vedere Fig. 28 per la corretta posizione da mantenere durante l'utilizzo.

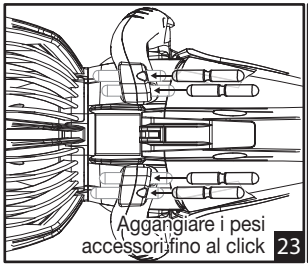

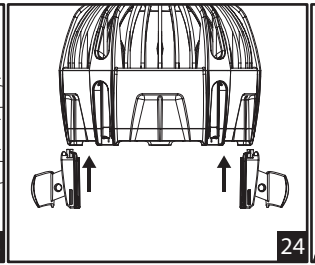

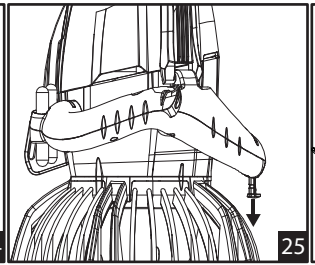

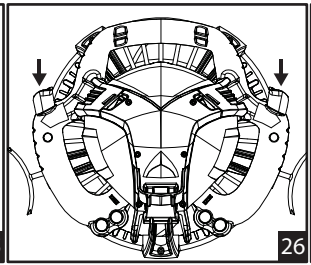

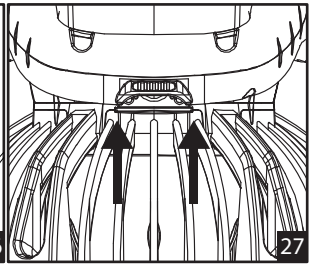

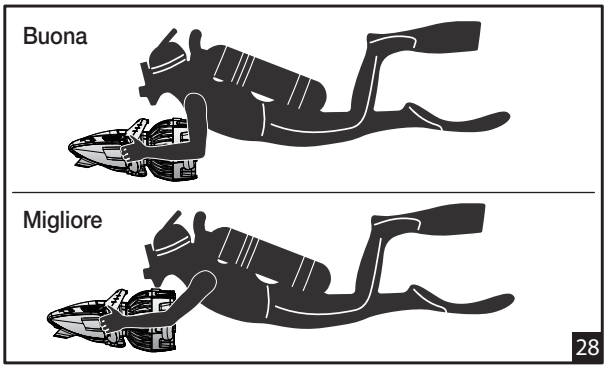

1. L'utente dovrebbe sempre cercare di assumere una posizione il più orizzontale possibile per ottenere i migliori risultati. (Fig. 28)

Indicatore LED stato batteria (funzionante quando l'interruttore principale è su ON)

Il vostro Seascooter ha un indicatore di stato carica batteria (Fig. 1 "Diagramma parti" - particolare 15), che può essere visto tramite la finestrella posizionata sul manubrio. A batteria completamente carica saranno visualizzati tre LED verdi (Fig. 29). Quando saranno visualizzati due LED Verdi (Fig. 30) la carica della batteria sarà a 2/3. Quando sarà visualizzato solo un LED lampeggiante(Fig. 31), circa 1/3 di carica sarà rimasta. Quando tutti i LED saranno spenti (Fig. 32) l'unità sarà attiva per altri tre minuti, poi automaticamente si spegnerà.

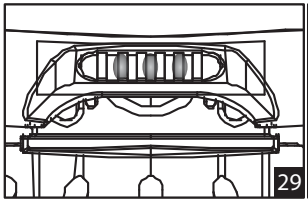

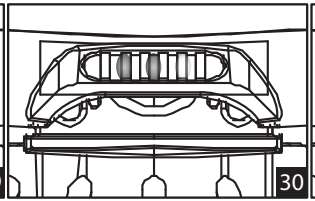

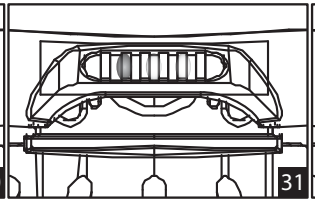

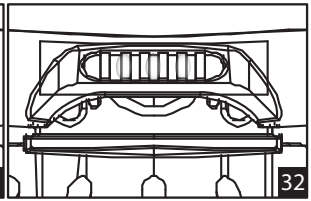

CURA E MANUTENZIONE

Lavaggio e manutenzione

- MAI lasciare il Sescooter in acqua quando non utilizzato.
- Sciacquare SEMPRE il Seascooter con acqua corrente e lasciarlo asciugare prima di riporlo.
- Quando possibile, sciacquare il Seascooter con acqua corrente immediatamente dopo l'uso.
- Per pulire il Seascooter MAI utilizzare detergenti; utilizzare solo pezze morbide e acqua erased.
- Il vano batteria DEVE essere mantenuto SEMPRE asciutto.
- Se il vano batteria dovesse essere bagnato fare riferimento alla procedura "Allagamento" a pagina 14.

ACQUISTO PARTI RICAMBIO E ACCESSORI

Possono essere acquistate più batterie, caricabatterie o accessori vari all'indirizzo www.bluedream.it o contattando Blue Dream via email info@bluedream.it o telefonicamente allo 0498901133.

Utilizzare la batteria opzionale per i modelli RS2 e RS3

Può essere acquistata una batteria più potente per estendere la durata delle operazioni presso Blue Dream. (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133). L'eventuale batteria maggiorata avrà le stesse dimensioni dell'originale e potrà essere utilizzata esattamente nella stessa maniera.

Durata batteria opzionale (Utilizzo normale)

	RS1	RS2	RS3
RS1 batteria	90 minuti	120 minuti	160 minuti
RS2 batteria	N/A	75 minuti	100 minuti
RS3 batteria	N/A	N/A	60 minuti

ATTENZIONE:

I Seascooter modello RS2 e RS3 assumeranno un assetto leggermente negativo utilizzando la batteria maggiorata in quanto più pesante perché contiene più elementi.

RISOLUZIONE SITUAZIONI

L'unità non funziona

Se l'elica non gira alla pressione dei pulsanti di avviamento, assicurarsi che:

1. L'interruttore principale sia posizionato su ON.
2. La batteria sia completamente carica. (vedere pagina 7, caricare la batteria)
3. Il vano batteria sia completamente asciutto.

Elica completamente bloccata

Se l'elica dovesse essere bloccata da un ostacolo potrebbe essere necessario dover aprire le griglie di protezione.
DURANTE L'UTILIZZO NORMALE le griglie non devono essere aperte.
MAI azionare il motore elettrico con l'elica bloccata, sia la scatola ingranaggi che il motore elettrico ne risentirebbero.

Aprire le griglie per rimuovere l'ostacolo

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento / taglio

Prima di aprire le griglie di protezione, assicurarsi che l'interruttore principale sia posizionato su OFF e che la batteria sia disconnessa dal mezzo.

1. Rimuovere il Seascooter dall'acqua.
2. Assicurarsi che l'interruttore principali sia in posizione OFF.
3. Rimuovere la batteria - vedere pagina 8, passaggi dal 1 al 9.
4. Svitare le cinque viti di ritenzione per rimuovere la griglia posteriore. (Fig. 33)
5. Tenere saldamente l'elica e utilizzare una chiave M6 per rimuovere il dado elica come da figura 34.
6. Far scorrere l'elica fuori dall'albero facendo attenzione a non perdere il pin di blocco elica o le rondelle.
7. Rimuovere quanto blocca l'elica o l'albero elica.
8. Riposizionare il pin di blocco elica nell'albero (se rimosso), vedere Fig. 35, e l'elica. Far corrispondere la sede del pin nell'elica con il pin stesso e premere fino al completo inserimento.

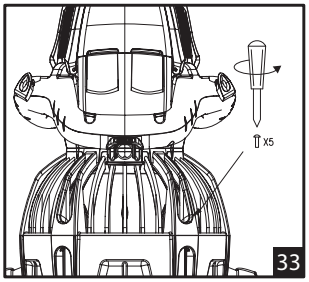

33

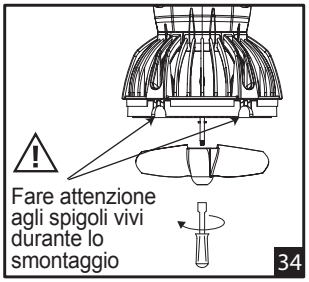

34

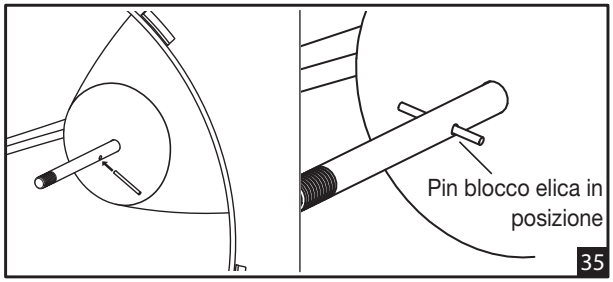

35

9. Riposizionare le rondelle e il dado autobloccante e stringerlo mentre si tiene saldamente l'elica. (Fig. 36)
10. Installare la griglia posteriore.
11. Installare il pacco batteria, il coperchio vano batteria e il coperchio esterno, quando pronti per utilizzare il mezzo.

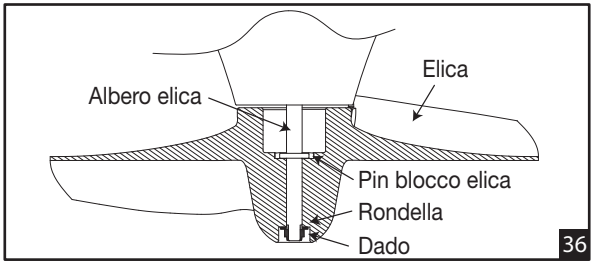

Sabbia o impurità su guarnizioni

Assicurarsi SEMPRE che non ci siano sabbia o impurità sulle guarnizioni, questo è di fondamentale importanza per la tenuta stagna. Per rimuovere i residui dalle guarnizioni, sciacquarle con acqua corrente e applicare abbondante grasso siliconico. Se ci sono detriti all'interno del vano batteria, pulirli delicatamente facendo attenzione a non graffiare le superfici di contatto con le guarnizioni.
Se una guarnizione è danneggiata è obbligatorio cambiarla ed applicare del grasso siliconico su quella nuova, prima di posizionarla.

Eventi di allagamento

Assicurarsi SEMPRE di tenere ben pulite le guarnizioni e di chiudere bene i ganci sulla calotta superiore per garantire l'impermeabilità del vostro Seascooter. Comunque, anche se l'acqua dovesse entrare per sporcizia sulle guarnizione o i ganci non ben chiusi, il Seascooter non verrà danneggiato, solo la batteria potrebbe riportare problemi, se non asciugata immediatamente dopo l'allagamento.

Sensore di allagamento (Funziona quando l'elica è in movimento)

Il vostro Seascooter ha un sensore di allagamento integrato. Se l'unità dovesse essere allagata il motore si spegnerà momentaneamente ogni dieci secondi. Allo stesso tempo un cicalino emetterà un suono ogni dieci secondi.

Se il vano batteria viene allagato:

1. Rimuovere il Seascooter dall'acqua, se possibile e sicuro. Osservare sempre le norme di sicurezza.
2. Rimuovere la calotta superiore e il vano batteria e far defluire l'acqua presente.
3. Rimuovere il pacco batteria.
4. Se allagato con acqua salata, sciacquare con acqua corrente sia il vano batteria che la batteria.
5. Asciugare completamente batteria e vano batteria.

Se il vano batteria è asciutto l'infiltrazione d'acqua s'è verificata nel vano motore. Contattare Blue Dream per la corretta manutenzione. (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133)

MAI UTILIZZARE IL MEZZO SE SI SOSPETTA UN ALLAGAMENTO DEL COMPARTO MOTORE.

PULSANTI BLOCCATI

Se i pulsanti di avviamento non vengono lavati correttamente, il sale, la sabbia o altri residui, potrebbero bloccare il loro funzionamento. Seguire le seguenti istruzioni per la corretta manutenzione:

1. Rimuovere i pulsanti e i tappini di gomma posizionati all'inizio del manubrio. (Fig.37)
2. Far scorrere acqua corrente all'interno dell'intercapedine manubrio. (Fig.38)
3. Riposizionare i pulsanti e bloccarli nella loro sede e testare se la loro operatività è nella norma.
4. ASSICURARSI di riposizionare i tappini di gomma prima dell'utilizzo.

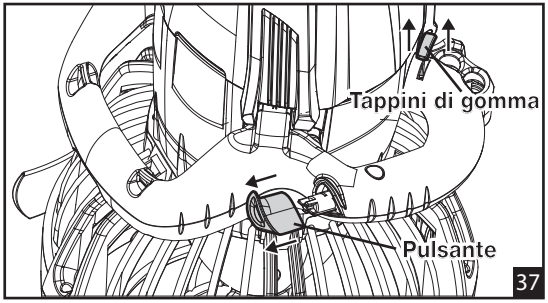

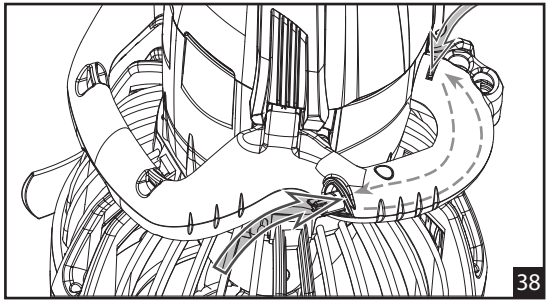

SPECIFICHE TECNICHE

| SEASCOOTER™ RS 1 | SD15001

Dimensioni unità	319 x 300 x 610 mm
Peso unità	9.5 kg (Con batterie ricaricabili Li-ion)
Tipo batteria	1 x 22 V / 12000 mAh Li-ion ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*Dura fino a 90 minuti di utilizzo normale (ΔUtilizzo continuo 30 minuti)
Profondità raggiungibile (Massima profondità raggiungibile consigliata)	40 m
□Numero velocità / Velocità massima	3 velocità / Fino a 7 km/h

| SEASCOOTER™ RS 2 | SD15002

Dimensioni unità	319 x 300 x 610 mm
Peso unità	8.6 kg (Con batterie ricaricabili Li-ion)
Tipo batteria	1 x 22 V / 8000 mAh Li-ion ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*Dura fino a 75 minuti di utilizzo normale (ΔUtilizzo continuo 30 minuti)
Profondità raggiungibile (Massima profondità raggiungibile consigliata)	40 m
□Numero velocità / Velocità massima	3 velocità / Fino a 6 km/h

| SEASCOOTER™ RS 3 | SD15003

Dimensioni unità	319 x 300 x 610 mm
Peso unità	8.6 kg (Con batterie ricaricabili Li-ion)
Tipo batteria	1 x 22 V / 4000 mAh Li-ion ricaricabile
Vita batteria / Piena carica	*Dura fino a 60 minuti di utilizzo normale (ΔUtilizzo continuo 30 minuti)
Profondità raggiungibile (Massima profondità raggiungibile consigliata)	30 m
□Numero velocità / Velocità massima	2 velocità / Fino a 5 km/h

*Utilizzo normale

La definizione di utilizzo normale è basata sulla media di utilizzo generale di un utente medio fino alla diminuzione della velocità.

ΔUtilizzo continuo

La definizione di utilizzo continuo è basata sull'utilizzo del mezzo senza interruzioni in una piscina.

□Numero velocità / Velocità massima

Potrebbero variare a seconda della postura dell'utente, fisico, equipaggiamento, configurazione, correnti e densità dell'acqua.

GARANZIA E ASSISTENZA CLIENTI

SOLO il distributore esclusivo garantisce il prodotto

La garanzia limitata convenzionale Sea Doo Seascooter è di 24 mesi dalla data di acquisto, ad eccezione di quanto esposto nella lista a seguito denominata "ESCLUSIONI". Qualsiasi parte che viene considerata da Blue Dream Srl non conforme nel materiale o nella manifattura verrà riparata o sostituita senza ulteriori costi per il cliente. Il prodotto, considerato difettoso dal cliente, deve essere spedito a spese del cliente stesso presso Blue Dream Srl, Viale dell'Industria 85, 35129, Padova, previa autorizzazione da parte del servizio clienti di Blue Dream Srl (email info@bluedream.it, TEL. 049 8901133). Per maggiori informazioni sull'autorizzazione visitare il sito www.bluedream.it.

La garanzia limitata convenzionale Sea Doo Seascooter NON copre guasti cagionati da noncuranza, carenza di manutenzione, uso improprio, incidenti ed eventi naturali. Fare riferimento al manuale dell'operatore per le corrette istruzioni di uso e manutenzione. La garanzia limitata convenzionale Sea Doo Seascooter NON copre inoltre allagamento, perdita o danneggiamento, causato da caduta o affogamento, o allagamento di camere stagne, sigillate da anelli di tenuta. Inoltre, non copre, danni o malfunzionamenti derivati da modifiche apportate all'unità. La garanzia limitata convenzionale Sea Doo Seascooter non si estende alle riparazioni da effettuarsi per normale usura del mezzo o per l'utilizzo di accessori non compatibili con il prodotto o che ne alterano l'operatività, le caratteristiche o la durata.

In aggiunta, questa garanzia non copre la normale usura dei componenti,

Tutte le richiesta garanzia sono limitate alla durata del periodo di garanzia. Tutte le richieste garanzia che avverranno oltre tale periodo saranno rifiutate a priori. Solo il distributore esclusivo è responsabile della riparazione o sostituzione in garanzia. Contattare quindi Blue Dream Srl (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) per avere maggiori informazioni a riguardo.

Il distributore non è responsabile dei danni indiretti o consequenziali, quali, ma non solo, spese di rientro del mezzo per manutenzione/riparazione, perdita di tempo, inconventienti etc.

ESCLUSIONI
BATTERIA. Questa garanzia non include la batteria.

RICHIESTE CLIENTI
Se il vostro mezzo non funziona fate riferimento a questo manuale dell'operatore e/o contattate il servizio clienti di Blue Dream (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133).

Per qualsiasi danno o riparazione contattate il servizio clienti di Blue Dream (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) e non l'eventuale negozio presso il quale avete acquistato il vostro Seascooter.

POLITICA RESO / RIPARAZIONE
I clienti DEVONO contattare il servizio clienti di Blue Dream per richiedere un codice autorizzazione al reso (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133) prima di rendere il prodotto. I prodotti resi devono essere all'interno dell'imballo originale, con le sagome in espanso originali e con tutti gli accessori presenti nella confezione da nuovo.

INDIRIZZO DISTRIBUTORE ESCLUSIVO IN ITALIA:

BLUED DREAM

Viale dell'Industria, 85

35129 Padova

www.bluedream.it

info@bluedream.it

Tel. 0498901133

PROCEDURA RESO / RIPARAZIONE

1. Contattare il servizio clienti avendo le seguenti informazioni a disposizione: nome modello, prova d'acquisto con data, breve descrizione del guasto. Vi verrà dato un numero autorizzazione al reso da applicare sopra la confezione da spedire.
2. Fare una copia della prova d'acquisto.
3. Imballare l'unità e tutti I suoi accessori così come da nuovo nella confezione originale con le sagome in espanso originali.
4. Allegare la copia della prova d'acquisto, una breve descrizione del guasto e il codice autorizzazione al reso dato da Blue Dream, fuori dalla confezione, ben in vista.
5. Spedire la confezione, a proprie spese, presso Blue Dream.

NOTA BENE: Tutte le confezioni che non avranno il codice autorizzazione al reso o la copia della prova d'acquisto non verranno accettate e quindi respinte al mittente.

PER QUALSIASI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO CIRCA IL VOSTRO SEA-DOO® SEASCOOTER™, FATE RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI:

- PASSO 1-
Leggere il manuale dell'operatore o il sito www.bluedream.it, dove ne troverete una copia scaricabile.

- PASSO 2-
Andare nel sito www.bluedream.it e controllare nella scheda prodotto se esiste una risposta al vostro quesito.

- PASSO 3-
Contattare Blue Dream (www.bluedream.it, info@bluedream.it, Tel. 0498901133).